



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS



4

Profils flexibles




Manuel d'installation

06-2023



RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI

■ Vérifier l'adéquation de la moulure.

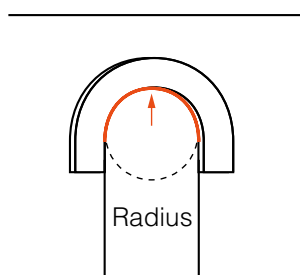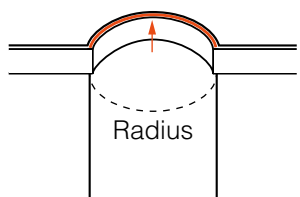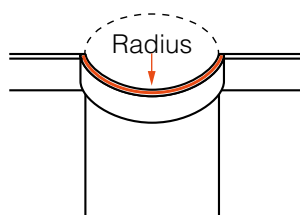

Rayon min.

Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm
FD2 FLEX	20 cm
FD2S FLEX	20 cm
FT2 FLEX	20 cm
WD2 FLEX	20 cm
Z1360 FLEX	70 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au niveau du plafond, mur, sol.

Rayon min.

Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm
Z1360 FLEX	60 cm
FT2 FLEX	100 cm
WD2 FLEX	100 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au mur, par exemple au niveau d'un passage, d'une porte, d'un oeil-de-boeuf etc.



- Appliquer la colle ADEFIX® PLUS pour le montage ainsi qu'aux joints et onglets (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).
- Retoucher le joint de colle ainsi réalisé avec la colle-enduit ADEFIX®.
- Dans le cas de murs incurvés vers l'intérieur d'une pièce (convexes), biseauter au cutter la face arrière des moulures vers les bords (arrondir fortement le chant au dos de la moulure). Cela permet un meilleur raccord.
- Dans la mesure du possible, réaliser le raccord à la moulure standard ARSTYL® (par exemple Z19 FLEX à Z19) dans un coin de la pièce.
- Durant le montage, fixer les moulures à l'aide de clous ou de vis jusqu'au séchage de la colle de montage (environ 24 heures).
- Pour la suite des opérations, voir chapitre MOULURES.



Maintenir les moulures ARSTYL® FLEX / WALLSTYL® FLEX au chaud avant leur mise en oeuvre (les poser sur un radiateur ou les chauffer au sèche-cheveux).